

medisana®

전기요 HU 684

사용설명서



**STANDARD
100**

SHHO 098460
TESTEX

Special Articles

www.oeko-tex.com

사용설명서

목차

1. 규격 및 기기 명칭	3p
2. 주의 사항	4p
3. 사용 방법	6p
4. 세탁 및 유지관리	7p
5. 문제 해결	8p
6. 품질 보증	9p

표시사항 안내

본 제품 사용 시 반드시 준수해야 할 안전 및 주의사항 입니다.
 제품, 설명서, 포장 등에 기호로도 함께 표시되어 있으니 사용 전 반드시 숙지하시기 바랍니다.

	경고 : 사용자의 부상 또는 안전사고를 방지하기 위해 반드시 준수해야 하는 사항입니다.		
	주의 : 제품의 고장이나 손상방지를 위해 반드시 준수해야 하는 사항입니다.		
	참고 : 제품의 설치, 작동, 관리에 도움이 되는 정보입니다.		
	사용설명서를 숙독하십시오.		송곳, 핀과 같이 날카로운 물체로 찌르지 마십시오.
	열에 민감하거나 과열에 대처할 수 없는 노약자와 영유아(0~3세)가 사용하지 않도록 주의하십시오.		접거나 구겨서 사용하지 마십시오.
	보호등급 class II 기기 입니다.		전용 조절기만 사용하십시오.
 저온화상주의	저온화상에 주의하십시오.		국제적인 유해물질 테스트를 통과한 섬유제품에 부여되는 인증마크입니다.
	젖은 상태로 사용하지 마십시오.		그늘진 바닥에 눕어서 건조하십시오.
 손세탁 약 30℃ 중성	30℃ 이하의 물로 중성세제를 사용하여 약하게 손세탁하십시오.		드라이클리닝을 하지 마십시오.
	표백제를 사용하지 마십시오.		다리미를 사용하지 마십시오.
	건조기로 건조하지 마십시오.		물을 비틀어 짜내지 마십시오.


1. 규격 및 기기 명칭

제 품 명	medisana 전기요 (싱글 사이즈)
모 델 명	HU 684
전원 공급	220V~, 60Hz
소비 전력	100W
자동 전원 차단	최소 1시간 ~ 최대 9시간
크 기	약 80 cm x 150 cm (가로 x 세로)
무 게	약 1.1kg
사용 환경	본 사용 설명서에 따라 건조한 실내에서만 사용 가능
보관 조건	깨끗하고 건조한 환경에서 보관
제품 번호 / EAN 번호	48149 / 40155 88 48149 9

제품 구성품



· medisana 전기요 (싱글사이즈 / HU 684)
x 1개



· 조절기
x 1개



· 사용설명서
x 1개

! 제품이 완전하며 외관상 손상이 없는지 확인하십시오.
 구성품이 누락되었거나 제품에 이상이 의심될 경우, 사용하지 말고 즉시 판매처 또는 서비스 센터에 문의하십시오.
 제품 개봉 시, 운송 중 발생한 손상이 확인되면 즉시 판매처에 문의하십시오.

2. 주의 사항

! 전기요를 사용하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽고, 특히 안전 지침을 숙지하십시오. 또한, 나중에 참고할 수 있도록 사용 설명서를 보관하시기 바랍니다. 전기요를 다른 사람에게 양도할 경우, 반드시 사용 설명서도 함께 전달해야 합니다.

! 전기요에는 안전 시스템이 내장되어 있어, 이상이 발생할 경우 사용자의 안전을 위해 전원을 자동으로 차단합니다. 이를 통해 전기요 전체 표면이 과열되는 것을 방지합니다. 안전 시스템이 작동하면, 조절기 스위치를 켜도 전원이 들어오지 않고, 전기요는 더 이상 작동하지 않습니다. 이 경우에는 서비스 센터로 문의해 주십시오.

! 안전 주의사항

- 접힌 상태에서 사용하지 마십시오.
- 전기요에 구멍을 내거나 찌르지 마십시오.
- 0 ~ 3세 영유아에게 절대 사용하지 마십시오.
- 실내에서만 사용하십시오.
- 표백제를 사용하지 마십시오.
- 건조기를 사용하지 마십시오.
- 다리미를 사용하지 마십시오.
- 드라이클리닝을 하지 마십시오.
- 반드시 사용 설명서에 명시된 용도로만 제품을 사용하십시오.
- 전기요를 장시간 이용할 경우 저온화상 예방을 위해 가장 낮은 온도로 사용하십시오.
- 사용 전 전기요, 조절기, 전원코드를 점검하시고 마모, 손상, 변형 등의 이상 흔적이 있거나 장치가 정상적으로 작동하지 않을 경우 사용하지 마십시오.
- 전기요를 접거나 구기거나 덮개로 감싸거나 열에 약한 매트리스(라텍스, 메모리폼)에서 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 깔개용 이므로 몸을 덮거나 감싸지 마십시오.
- 안전핀이나 날카로운 물건으로 전기요를 찌르거나 부착하지 마십시오.
- 전기요의 전원이 켜진 상태에서는 장시간 자리를 비우지 마십시오.
- 본 제품은 가정용으로만 사용하십시오. 병원 등 의료기관에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품을 맨살로 접촉하거나 같은 자세로 장시간 사용할 경우 접촉 부위에 저온 화상의 위험이 있으니 유의하시기 바랍니다.
- 각도 조절 기능이 있는 침대에서는 전기요와 코드가 힌지 등에 끼이거나 주름질 수 있기 때문에 사용하지 마십시오.
- 제품이 젖었을 경우나 욕실 등 습기가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 젖은 손이나 발로 절대 제품을 만지거나 사용하지 마십시오.
- 침대 전용 제품입니다. 소파 또는 접이식 침대에서는 사용하지 마십시오.
- 사용 방법이 올바르게 없을 경우, 보증 혜택을 받지 못할 수 있습니다.
- 비닐 포장지는 질식의 위험이 있으므로, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 반려동물(개, 고양이 등)은 전기요를 사용하거나 위에 올라가지 않도록 주의하십시오.

2. 주의 사항

⚠️ 안전 주의사항

- 전원 플러그를 콘센트에 연결하기 전에, 제품에 표시된 정격 전압이 가정용 전압과 호환되는지 확인하세요.
- 전기요가 작동 중일 때, 조절기를 덮거나 전기요 위나 아래에 두지 마십시오.
- 전원 코드가 뜨거운 표면과 닿지 않도록 하십시오.
- 제품 작동 중에는 가방, 베개, 인형 등의 물건이나, 뜨거운 물병, 온열패드 등 열이 나는 물건을 올려놓지 마십시오.
- 전원코드를 이용해 전기요를 들어올리거나 끌거나 돌리지 마십시오.
- 전원코드를 잡아당기거나 꼬거나 심하게 구부리지 마십시오.
- 조절기와 전원 코드는 습기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 본 조절기는 반드시 제공된 전기요(HU 684)와 함께 사용해야 합니다.
- 콘센트(멀티탭)에 여러제품을 동시에 연결하여 사용하지 마십시오. 전기요는 단독으로 연결해 주십시오.
- 커넥터와 전원코드가 꺾이거나 구부러지지 않도록 해주십시오.
- 제품에 마모나 손상이 있는지 자주 점검하십시오. 손상 흔적이 있거나 오작동이 발생한 경우, 즉시 사용을 중단하고 서비스 센터에 문의 하십시오.
- 전원 코드와 조절기가 제대로 정리되지 않으면 엉킴, 질식, 걸림, 밟힘 등의 위험이 발생할 수 있습니다. 사용자는 전원코드와 여분의 전선이 안전하게 정리되어 있는지 반드시 확인해야 합니다.


⚠️ 특수 사용자 대상 주의사항

- 열에 민감하거나 과열에 대처할 수 없는 노약자는 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 8세 이상이거나 신체적·감각적·정신적 능력이 저하된 사람, 혹은 사용 경험이 부족한 사람이 안전한 사용법을 숙지하고 감독을 받는 경우에 한해 사용할 수 있습니다.
- 어린이가 이 제품을 가지고 놀아서는 안 됩니다.
- 0 ~ 3세 영유아는 과열에 반응할 수 없으므로 이 제품을 사용할 수 없습니다.
- 열기에 둔감한 분, 과열에 대해 반응을 못할수도 있는 취약한 상태에 있는 분(과음, 수면제 복용 후 등)은 사용하지 마십시오.
- 건강과 관련하여 우려 사항이 있으면 사용 전에 의사와 상담하십시오.
- 근육이나 관절에 지속적인 통증이 있는 경우, 의사와 상담하십시오. 이러한 통증은 심각한 질환의 신호 일 수 있습니다.
- 제품 사용 중 통증이나 불편함이 느껴지면, 즉시 사용을 중단하십시오.
- 심박조율기를 착용한 경우, 이 제품에서 발생하는 전자기장이 심박조율기의 기능에 영향을 미칠 가능성이 있으므로 사용 전에 의사 및 제조업체와 상담하십시오.
- 3세 이상의 어린이는, 부모 또는 보호자가 조절기를 설정하지 않았거나, 안전한 사용 방법에 대해 충분한 교육을 하지 않은 경우에는 이 기기를 사용해서는 안 됩니다. 반드시 보호자의 감독 하에 사용해야 합니다.

3. 사용 방법

① 제품 사용 방법


- 1) 전기요를 완전히 평평하게 펼쳐 주십시오.
- 2) 조절기를 제품에 연결하기 전까지는 벽면 콘센트에 전원 플러그를 꽂지 마십시오.
- 3) 전기요 커넥터와 조절기 커넥터를 그림과 같이 위아래 방향을 잘 맞춰 연결하고, 두 부분이 단단히 맞물렸는지 확인한 후 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.
- 4) 콘센트에 전원 플러그를 꽂으면 주황색 표시등이 켜집니다.
- 5) ① 전원 버튼을 눌러 제품을 켭니다.

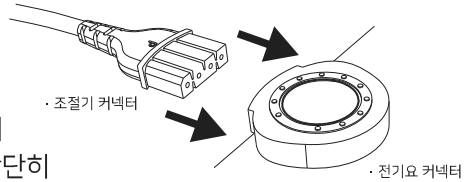

② 온도 조절 버튼을 눌러 원하는 온도로 설정합니다. (기본 설정 온도 : 1단계)

- 1~2단계: 낮은 온도
- 3~4단계: 따뜻한 온도
- 5~7단계: 중간~높은 온도
- 8~9단계: 높은 온도

온도 조절 버튼을 여러 번 눌러 원하는 온도를 선택할 수 있습니다.
(최고 설정 온도 : 9단계)

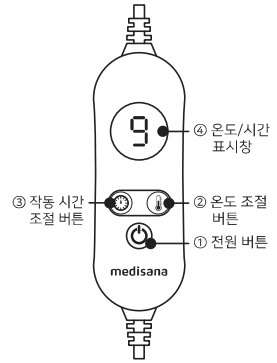

- #### ① 조절기를 전기요에 연결하지 않은 상태에서 전원 플러그를 꽂으면,
- ④ 온도/시간 표시창에 오류(F)가 표시됩니다. 이는 연결되지 않았음을 알리는 것으로 고장이 아니며, 조절기를 전기요에 올바르게 연결하면 오류 표시가 사라집니다.

- #### ① 전원 플러그를 콘센트에 연결하면, 연결 상태를 알려주는 주황색 표시등이 점등됩니다. 이후 전원 스위치를 껐다 키면 이 표시등은 사라지며 이는 정상 동작입니다.

① 자동 전원 차단 시간 설정

- 1) ③ 작동 시간 조절 버튼을 반복해서 누르면 1시간에서 최대 9시간까지 설정할 수 있습니다.
- 2) 현재 설정된 시간은 ④ 온도/시간 표시창에 잠시 표시되며, 이후에는 다시 온도 단계가 표시됩니다.
- 3) 설정된 시간이 지나면 제품은 자동으로 꺼집니다. 필요하면 ① 전원 버튼을 눌러 언제든지 수동으로 끌 수 있습니다.
- 4) 전기요 사용이 끝나면 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아주세요.
- 5) 기본 자동 전원 차단 시간은 1시간입니다.

4. 세탁 및 유지관리

⚠ 유지관리 주의사항

- 전기요는 청소만 가능합니다. 위험을 방지하기 위해 절대로 직접 수리하지 마십시오. 수리가 필요할 경우 판매처나 서비스 센터에 문의하십시오.
- 청소 및 유지관리는 반드시 보호자의 감독 하에 이루어져야 하며, 어린이가 혼자 수행해서는 안 됩니다.
- 고장이 발생하면 직접 수리하지 마시고, 반드시 공인된 전문가나 서비스센터를 통해 수리받으십시오.
- 전기요를 접거나 보관하기 전에 완전히 식힌 후 보관하시고, 너무 짝 잡지 마십시오.
- 전기요 보관시, 전기요 위에 물건을 올려두거나 덮어둔 상태로 보관하지 마십시오. 주름이나 손상이 생길 수 있습니다.
- 전기요는 완전히 건조된 상태에서 부드러운 솔로 청소하거나, 사용설명서의 지시에 따라 세척하십시오.
- 가급적 제품의 원래 포장상자에 넣어 깨끗하고 건조한 장소에 보관하시기 바랍니다.

⚠ 세탁시 주의사항

- 표백제, 섬유유연제, 강한 세제를 사용하지 마십시오.
- 비틀기, 탈수기를 사용하지 마십시오.
- 건조기, 다리미, 드라이클리닝을 하지 마십시오.
- 절대로 조절기를 연결한 상태에서 세탁하지 마십시오.
- 세탁 전 반드시 조절기를 분리하시고, 전기요 패드만 세탁하십시오.
- 전기요가 완전히 식은 후 세탁을 진행하십시오.
- 지나치게 반복 세탁 시 발열선 및 절연층의 내구성이 저하될 수 있습니다. 제품 수명을 고려하여 최대 3회까지의 세탁을 권장드립니다.
- 전기요는 세탁기 사용 및 손세탁 모두 가능하며, 아래 조건을 반드시 준수하십시오.

⚠ 세탁방법

- 30℃ 이하 미온수, 울코스(약한 회전)로 세탁하십시오.
- 적정한 양의 액체형 중성세제를 사용하십시오.
- 세탁망을 사용하여 단독 세탁해 주시고, 다른 의류와 함께 넣지 마십시오.
- 제품 보호를 위해 세탁 시간은 가급적 짧게 (예: 10분 이내) 설정해 주십시오.
- 손 세탁시 30℃ 이하 미온수에 액체형 중성세제를 사용해 가볍게 흔들어 세탁하십시오.
- 손 세탁시 비틀거나 비비지 마시고, 부드럽게 행군 후 수건으로 눌러 물기를 제거하십시오.

⚠ 건조방법

- 세탁 후에는 탈수 기능을 사용하지 마시고, 제품을 완전히 평평하게 펼쳐 자연건조해 주십시오. 집게를 사용하거나 매달아 건조하지 마십시오.
- 완전히 마르기 전까지 조절기를 연결하거나 사용하지 마십시오.

5. 문제 해결

문 제	해 결
전기요를 껐음에도 아무 기능도 작동하지 않거나, 온도/시간 표시창에 아무 표시도 나타나지 않는 경우	전원 플러그가 콘센트에 올바르게 꽂혀 있는지 확인해 주십시오. 플러그가 제대로 연결되어 있음에도 작동하지 않는 경우, 제품에 이상이 있을 수 있습니다. 사용을 중단하고, 서비스 센터에 문의해 주십시오.
전기요가 충분히 따뜻해지지 않는 경우	실내 온도나 주위 환경에 따라 체감 온도가 낮게 느껴질 수 있습니다. 조절기의 온도 설정 단계를 확인해 주십시오. 전기요 아래 패드나 담요 등을 깔고 사용해 주십시오. 위 방법으로도 문제가 해결되지 않으면, 서비스 센터에 문의해 주십시오.
제품을 잘못 사용했거나, 우연히 손상된 경우	사용을 중단하고, 서비스 센터에 문의해 주십시오.
조절기에 이상이 있는 경우	
전기 코드 또는 제품 열선 손상이 발생한 경우	
제품의 표면이 해지거나 찢어진 경우	

6. 품질 보증

- 본 보증은 관련 법률에 따라 소비자가 가지는 법적 권리를 제한하지 않습니다.
- 보증 관련 문의가 있을 경우, 판매처 또는 서비스 센터로 연락해 주시기 바랍니다.
- 제품 반품 또는 보증처리가 필요한 경우, 제품의 상태와 구매일 확인이 가능한 정보를 함께 제공해 주시기 바랍니다.
- medisana 제품 보증 기간은 구매일로부터 2년입니다.
- 보증 청구시에는 영수증 또는 구매 내역 등을 통해 구매일이 확인되어야 합니다.
- 보증 기간 내 자재 또는 제조상의 결함이 발생한 경우, 무상 수리 또는 교환이 제공됩니다.
- 보증 기간 내 수리를 받더라도 제품 및 교체 부품의 보증기간이 새로 연장되지는 않습니다.
- 다음의 경우에는 보증 대상에서 제외됩니다.
 - 사용자의 부주의 또는 사용 설명서를 준수하지 않은 경우 발생한 손상
 - 사용자 또는 승인되지 않은 제 3자에 의해 수리 또는 개조된 경우
 - 홍수, 지진, 낙뢰 등 천재지변이나 불가항력에 의해 발생한 고장
 - 일상적인 사용으로 인해 마모되는 부속품
 - 사고로 인해 발생한 고장
 - 제조사 또는 서비스 센터와 소비자 간의 운송 과정에서 발생한 손상
- 하자가 보증 대상에 해당하더라도, 그로 인해 발생한 직접적 또는 간접적 손해에 대해서는 책임지지 않습니다.
단, 「제조물 책임법」 등 관련 법령에 따라 법적 책임이 인정되는 경우에는 예외로 합니다.

고객상담 및 A/S센터

베르비에

서울특별시 서초구 매현로 16, 3층 344호

Tel. 02-6083-6884

MEMO

medisana®